ONE PIECE

チョッパーっち

取扱説明書

対象年齢６才以上

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション　©BANDAI

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、３才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋−（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにいれない

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「チョッパーっち」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないようにご注意ください。

《使用上の注意》
- ●データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- ●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- ●時計精度：日差±１０秒以内

1 本体説明

表面

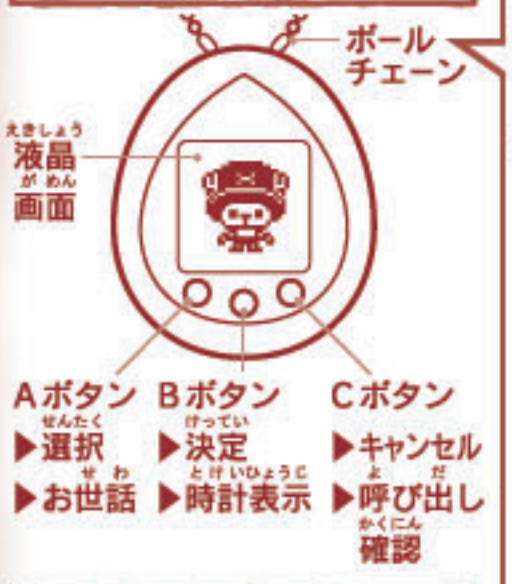



留め具の上下をチェーンごとつまんで押すとはずれます。



チェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐに引っ張るとつながります。

裏面

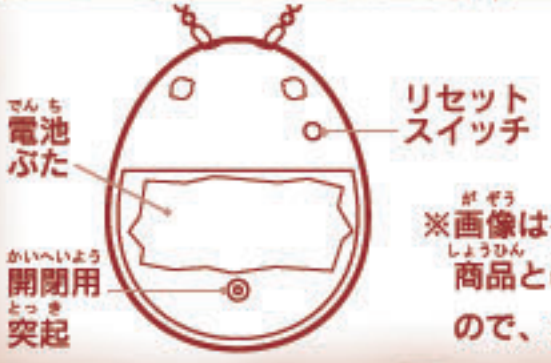

※画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

2 チョッパー誕生



1＿本体下部の絶縁シートを抜きます。
　▶ビーッと音が鳴って、時計設定画面が現れます。

2＿【リセット操作】
　本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
　▶ビーッと音が鳴ります。

※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。

AM
12:00
時計設定
画面

3＿【時計設定】
　現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。
　１つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。

※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。

4＿【チョッパー誕生】
　時計設定が終了すると、ヒルルクとのお別れシーンから始まり、チョッパーが誕生します。

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。

※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が“リセット”されてしまいます。注意してください。

3 時計操作

時計を見たい時

キャラクター表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Bボタンを押すと、キャラクター表示画面に戻ります。

時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。
その後は【時計設定】（▶２「チョッパー誕生」参照）と同様です。

4 音のON／OFF

キャラクター表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON／OFF選択画面になります。
【🔊】（ON）か【🔇】（OFF）をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。

※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。

5 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。
電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

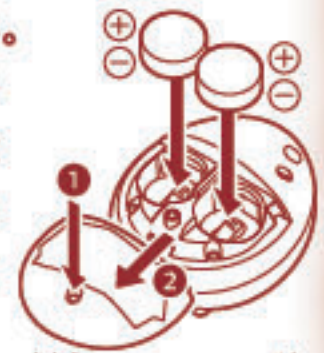

1＿本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、（図❶）電池ぶたを下方向にスライドさせて開けてください。（図❷）

2＿消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池（ＬＲ44×２個・別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。

※必ず２個とも交換してください。

3＿電池ぶたを閉じて、
　必ず【リセット操作】（▶２「チョッパー誕生」参照）を行ってください。

⑥お世話の仕方

呼び出し




ごきげんナナメ
わたあめ

チョッパーが呼びかけてきたら、その時のチョッパーの状態にあったお世話をしてあげてください。
もし呼び出しに気づかなくても、Cボタンを押せばチョッパーの今の状態がわかります。

骨付き肉



チョッパーがおなかを空かせていたらAボタンを押して、選択画面から【🍴】▶【🍖】をAボタンで選択・Bボタンで決定し、ごはんの「骨付き肉」をあげてください。
※おなかがいっぱいの時、木に隠れている時、眠っている時、いじけの時は、骨付き肉をあげることができません。

わたあめ



チョッパーがごきげんナナメだったら、Aボタンを押して、選択画面から【🍴】▶【🍭】をAボタンで選択・Bボタンで決定し、おやつの「わたあめ」をあげてください。
※木に隠れている時、眠っている時、いじけの時は、わたあめをあげることができません。

電気



チョッパーが眠ったら、Aボタンを押して、選択画面から【💡】（OFF）をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してあげてください。
（チョッパーが眠ると、電気のON／OFF、時計表示・修正、音のON／OFF以外の操作はできません）

木に隠れてしまう


木に隠れ中
愛情のハート

一定時間ごとに、チョッパーが木に隠れてしまいます。
チョッパーは時間が経つごとにだんだん隠れていくので、完全に隠れてしまう前に、Aボタンを押して愛情のハートをあげてください。
※眠っている時、いじけの時は、ハートをあげることはできません。

ミニゲーム


スコープ
わたあめキャッチ

2つのミニゲームを楽しむことができます。Aボタンを押して、選択画面から【🎮】▶2つのうちどちらかのミニゲームをAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※木に隠れている時、眠っている時、いじけの時はミニゲームをすることができません。

ミニゲーム／スコープ



チョッパーの両手がスコープの中央にきた時にボタン（Aボタンor Bボタン）を押してください。中央にきた時にボタンを押せたら成功です。
5回すべて成功したらパーフェクト。
中央にきていない時にボタンを押したり、中央にきた直後にボタンを押さずにいると失敗になります。

ミニゲーム／わたあめキャッチ

チョッパーを移動させて、上から落ちてくるわたあめをキャッチしてください。
（Aボタン：左へ　Bボタン：右へ）
わたあめを20個キャッチするとパーフェクト。
唐辛子をキャッチしてしまったり、わたあめをキャッチできなかったりすると失敗になります。

麦わらの一味が遊びにくる!

特定の時間になると、麦わらの一味が遊びにきます。
表示されている3分の間に、A～Cのいずれかのボタンを押すと、一味の特別な動きが見られる場合があります。
※3分の間にボタンを押さなかった場合、ボタンを押しても特別な動きが見られなかった場合は、通常画面に戻ります。

いじけ

チョッパーが木に隠れている状態のまま放置したり、お世話を怠っていたりすると、チョッパーがいじけてしまいます。
いじけてしまった場合は、機嫌がなおるまでAボタンを押してください。
ずっといじけのままでいるとお別れとなってしまうので注意してください。
（いじけている時は、時計表示・修正、音のON／OFF以外の操作はできません。）

お別れ／旅立ち

チョッパーがいじけのままだったり、何度もいじけを繰り返すと、海軍の船がやってきて指名手配され、お別れとなってしまいます。

一方、新世界編のチョッパーに成長してしばらく経過すると、「ありがとう」のメッセージを残して旅立つ場合があります。

▶▶▶お別れ／旅立ちの後、
新しくお世話を始めるには…

Cボタンを押しながらAボタンを押すと、ヒルルクとのお別れシーンが始まり、再びチョッパーが誕生します。

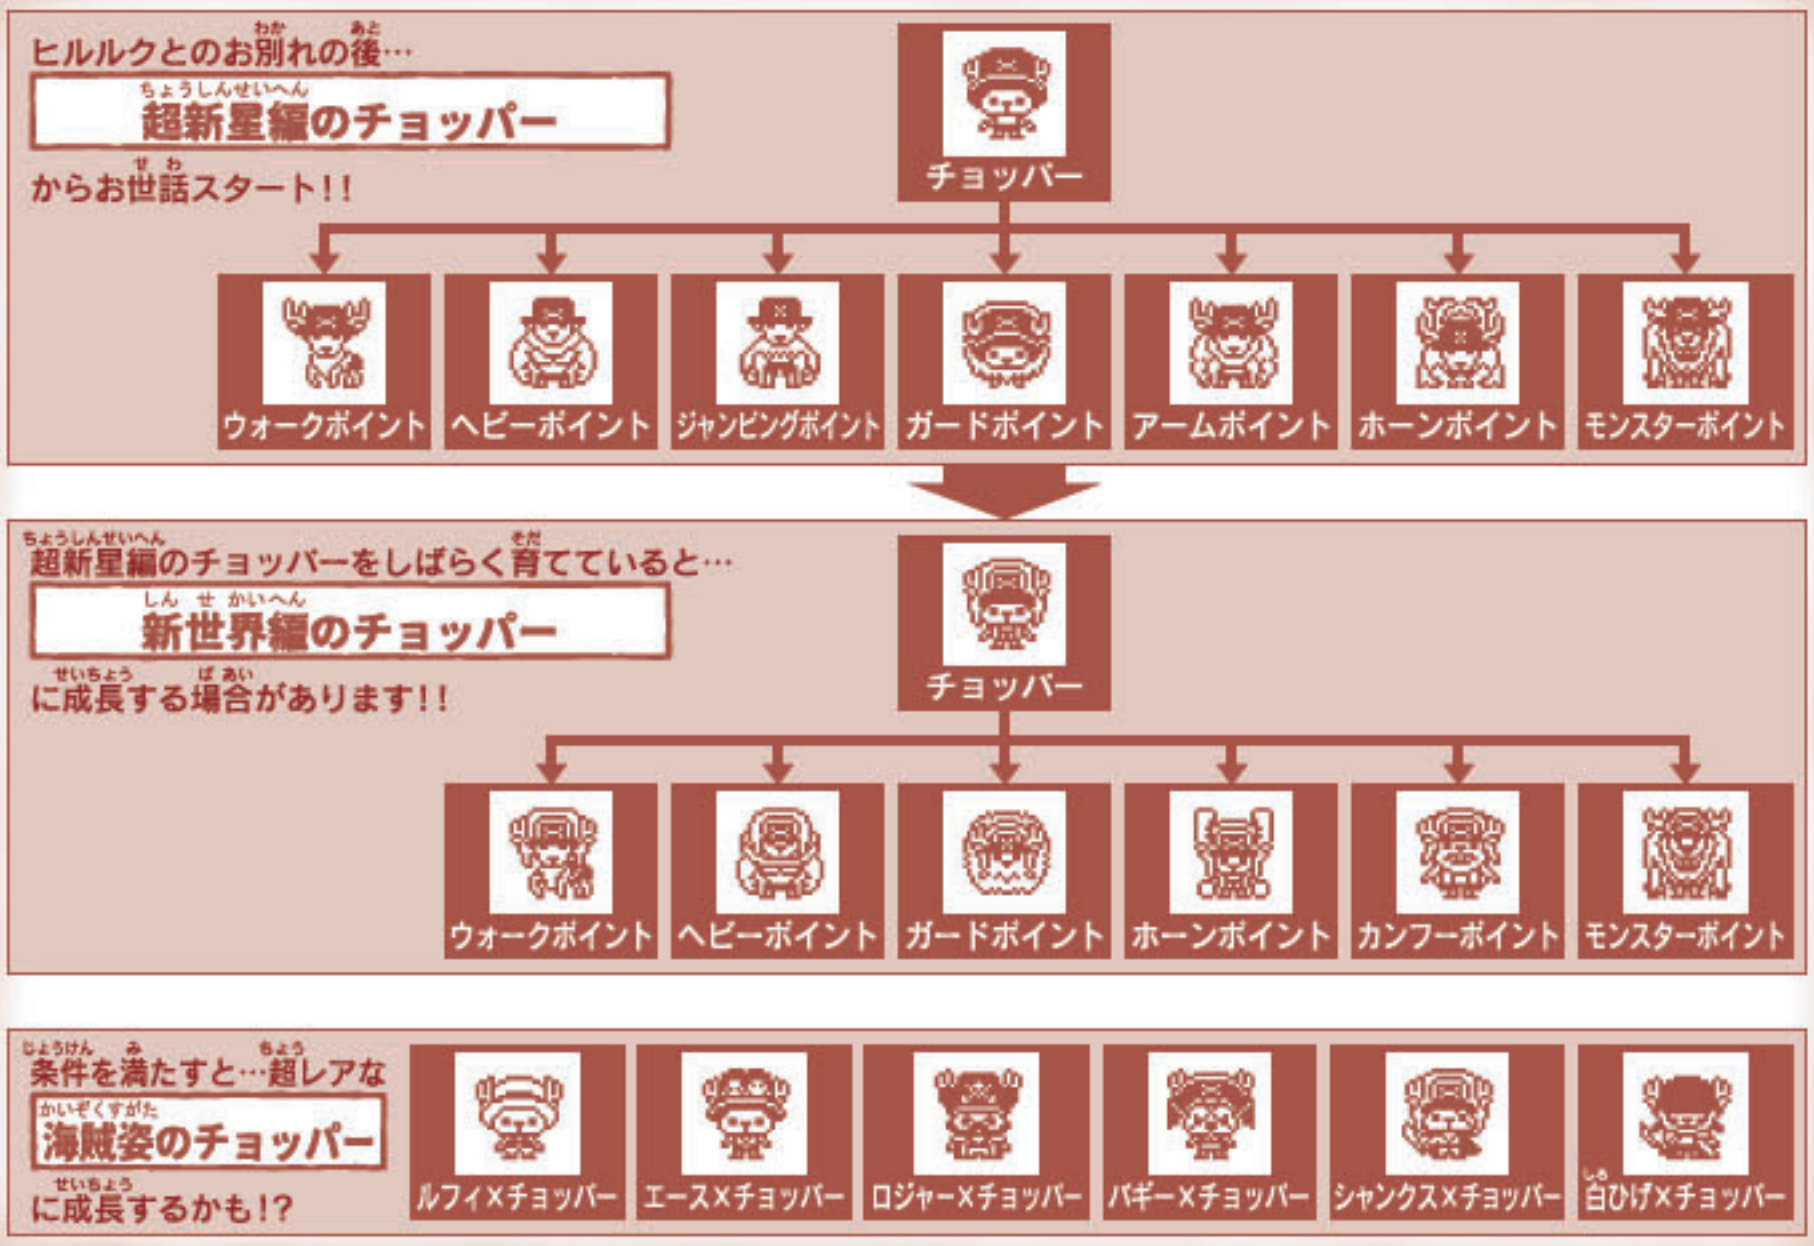

ヒルルクとのお別れの後…
超新星編のチョッパー
からお世話スタート!!

チョッパー
ウォークポイント
ヘビーポイント
ジャンピングポイント
ガードポイント
アームポイント
ホーンポイント
モンスターポイント

超新星編のチョッパーをしばらく育てていると…
新世界編のチョッパー
に成長する場合があります!!

チョッパー
ウォークポイント
ヘビーポイント
ガードポイント
ホーンポイント
カンフーポイント
モンスターポイント

条件を満たすと…超レアな
海賊姿のチョッパー
に成長するかも!?

ルフィ×チョッパー
エース×チョッパー
ロジャー×チョッパー
バギー×チョッパー
シャンクス×チョッパー
白ひげ×チョッパー